


PERSONA

觸控數位廣告機

單機操作說明書

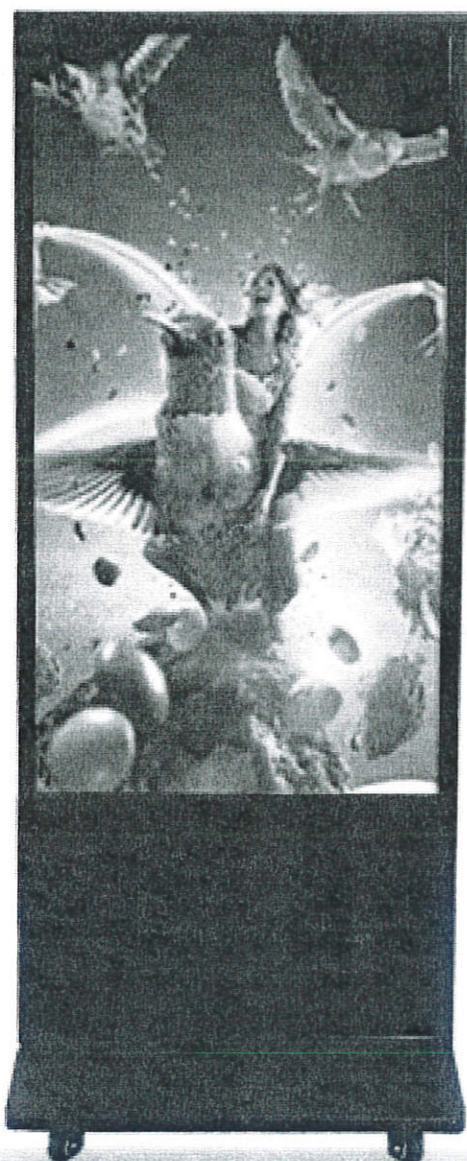

RICH SOURCE
PRECISION IND. CO., LTD.
盛源精密工業股份有限公司

市占率最高 銷售觸控螢幕超過10年

台北總公司&工廠 | 新北市新莊區五工五路8號5樓 | 02-2290-0882

台中分公司 | 台中市烏日區溪南路一段506巷500之1號 | 04-2312-5587

高雄分公司 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之6 | 07-536-6930

☎ <http://www.csknight.com> ☎ E-mail: contact@csknight.com

☎ 免付費客服 0800-775-886 ☎ LINE ID: @persona555

YouTube



盛源網站



LINE@



f 盛源 Persona

目錄

一、 USB 商用排版系統介紹.....	2
二、 素材準備.....	4
三、 導入素材.....	5
四、 版型選擇.....	8
五、 看板更新.....	10

一、USB 商用排版系統介紹

1. 提供十二種版型，請選擇一款版型，並依照版型準備素材。




圖片 區塊




影片 區塊


版型一

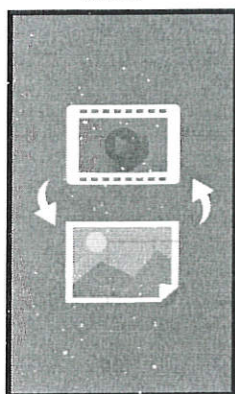


版型二

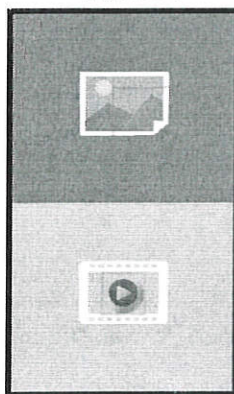


版型三

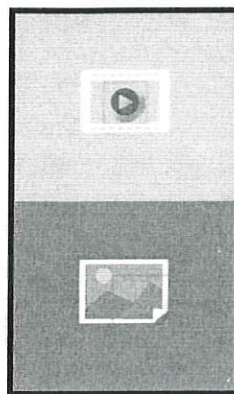


版型四

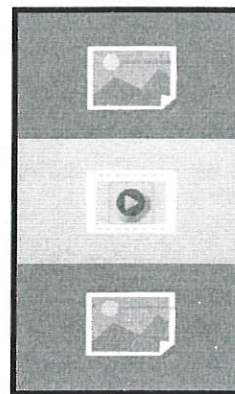


版型五

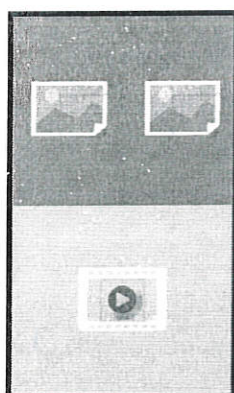


版型六

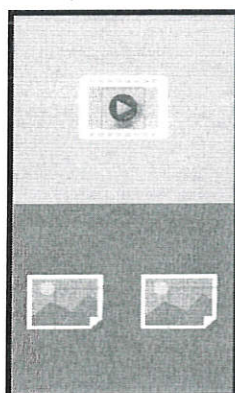


版型七

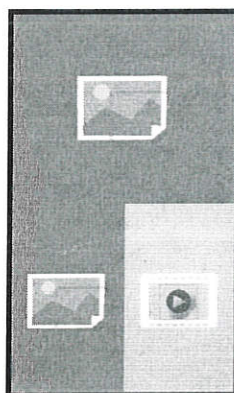


版型八

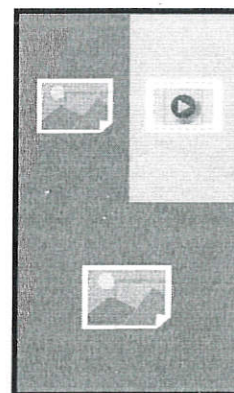

版型九

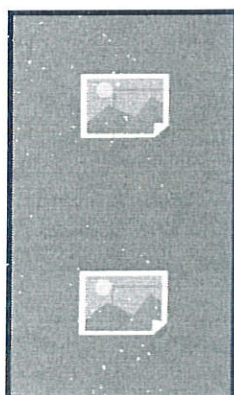


版型十

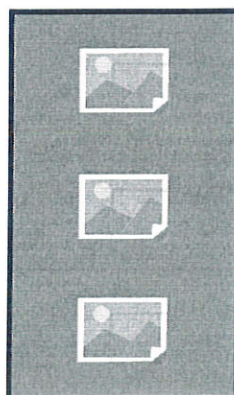

版型十一



版型十二

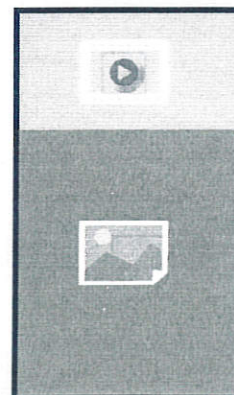

2. 版型區塊尺寸

	版型類型	版型區塊尺寸(寬 x 高)
版型一	滿版圖片影片混播	圖片 1080x1920 像素 影片 1080x1920 像素
版型二	二分割圖片影片播放	圖片 1080x960 像素 影片 1080x960 像素
版型三	二分割圖片影片播放	圖片 1080x960 像素 影片 1080x960 像素
版型四	三分割圖片影片播放	圖片 1080x640 像素 影片 1080x640 像素
版型五	三分割圖片影片播放	圖片 540x960 像素 影片 1080X960 像素
版型六	三分割圖片影片播放	圖片 540x960 像素 影片 1080X960 像素
版型七	三分割圖片影片播放	圖片大 1080x960 像素 圖片小 540x960 像素 影片 540X960 像素
版型八	三分割圖片影片播放	圖片大 1080x960 像素 圖片小 540x960 像素 影片 540X960 像素
版型九	二分割圖片播放	圖片 1080x960 像素
版型十	三分割圖片播放	圖片 1080x640 像素
版型十一	四分割圖片播放	圖片 540x640 像素
版型十二	二分割圖片影片播放	圖片 1080x1280 像素 影片 1080X640 像素

二、素材準備

將圖片或影片存入 USB，素材準備注意事項如下。


1. 素材格式

圖片格式	影片格式
格式：JPG、PNG。	格式：MPEG-4。
解析度：72 dpi 以上。	FPS：30fps 以下。
色彩模式：RGB 色彩。	容量：建議在 1G 內。
尺寸請勿超過 1920X1920px(像素)。	長度：建議 10 分鐘內。


2. 素材播放順序

- 檔名：若要指定播放順序，請在檔名使用數字排序，例如：01、02 以此類推。
- 播放方式：以版型十為範例說明

版型十

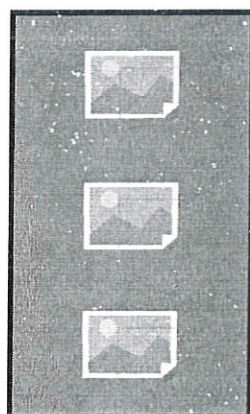

準備輪播素材

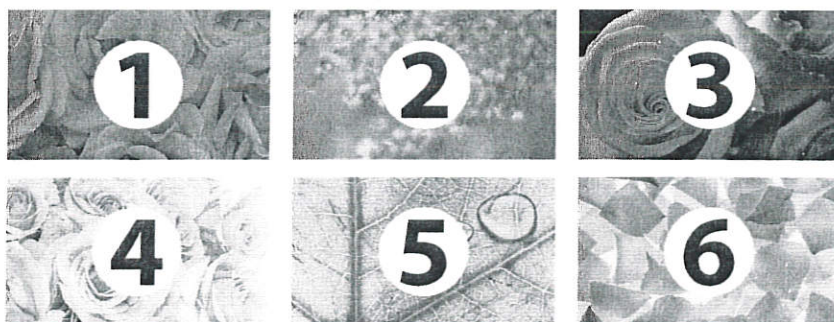

第1輪



第2輪



第3輪




第4輪



三、導入素材

1. 插入 USB

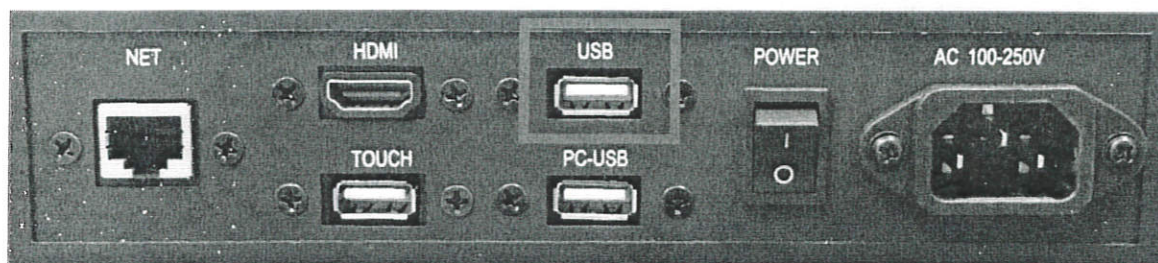

2. 導入素材

(1) 文件管理


點擊螢幕選單右上角「文件管理」，




(2) 導入素材

(1) 選擇「ALL FILES」→「External device」。


(2) 勾選您的圖片/影片檔案，點擊下方的「Copy」。

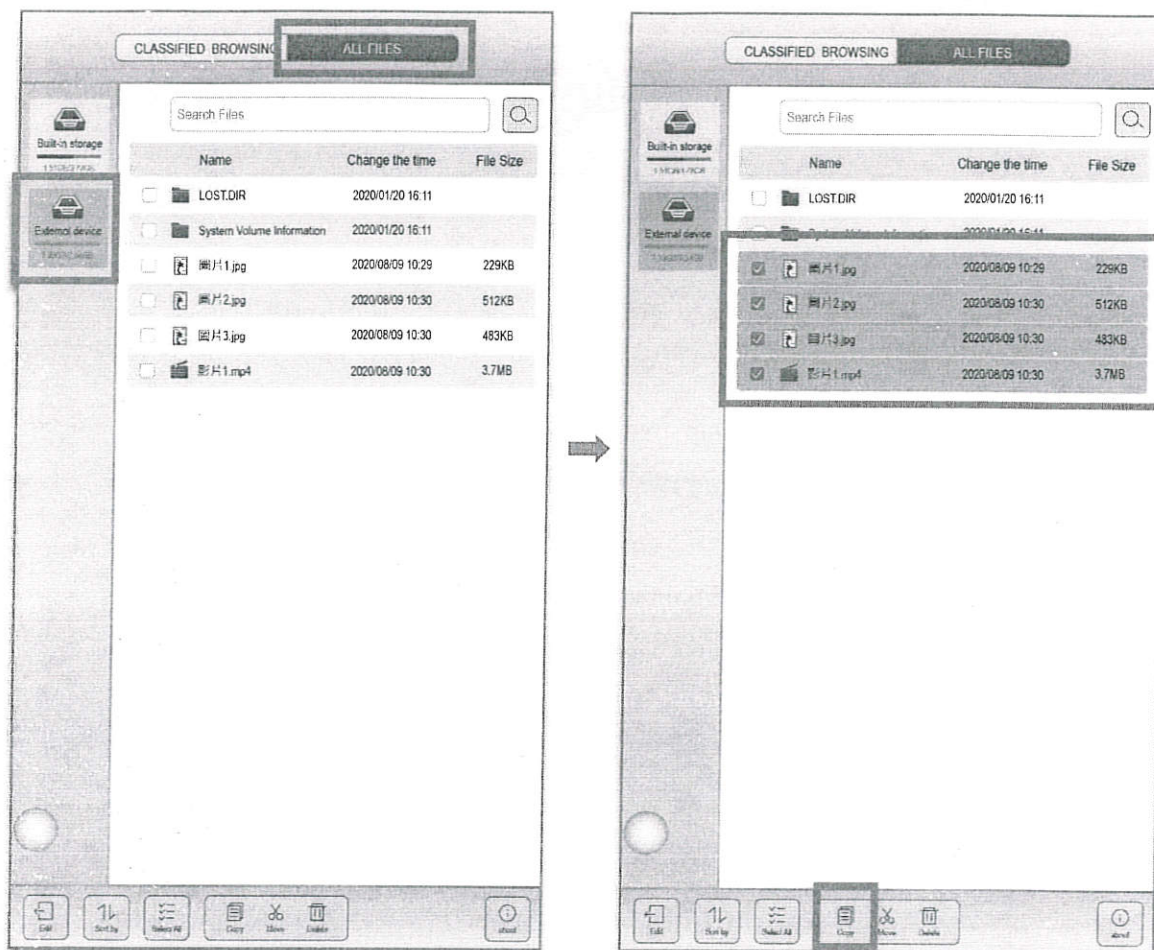

- (3) 點選「Built-in Storage」
→「Sprogram」資料夾

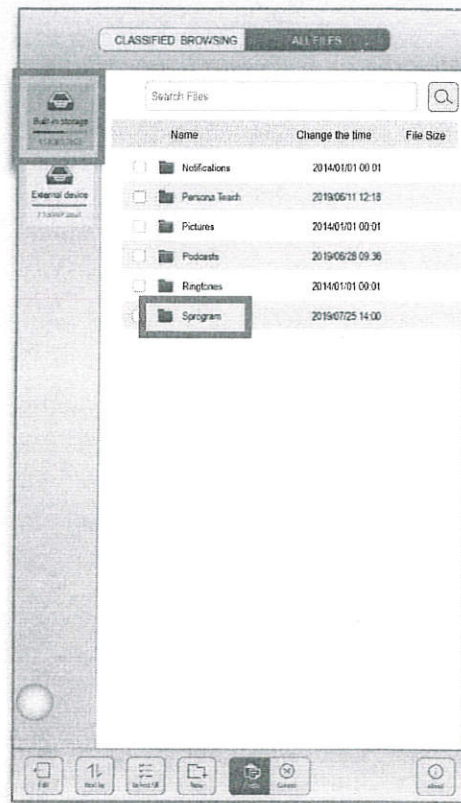


- (4) 點擊下方的「Paste」，檔案導入完成。

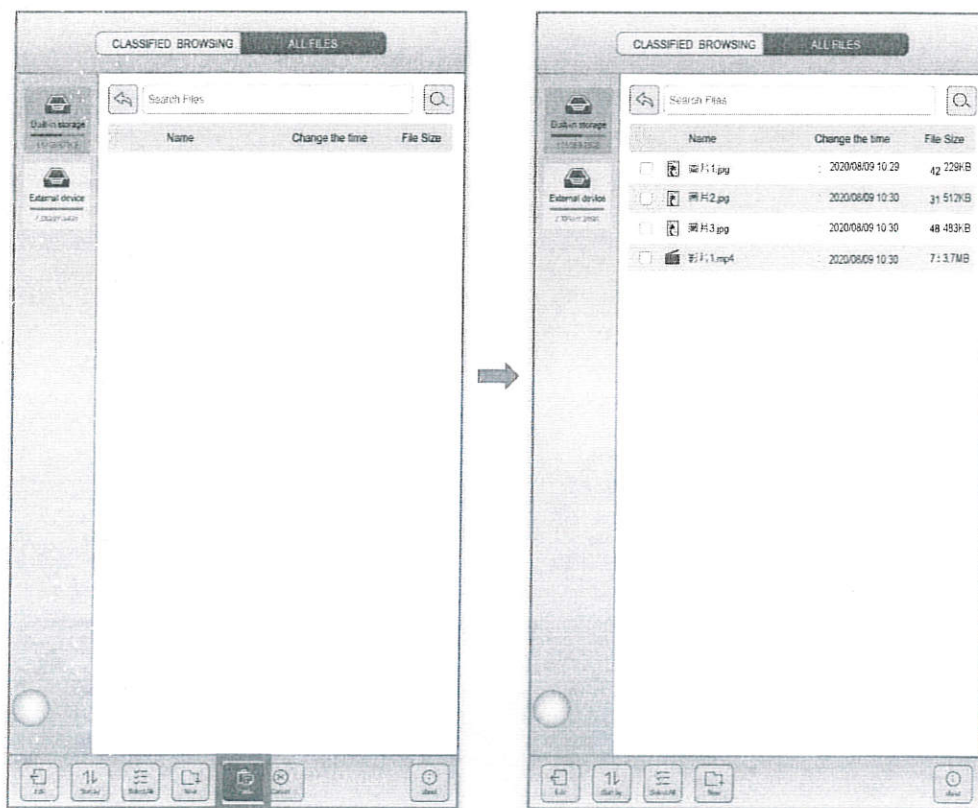

四、版型選擇


1. 信息發布

- (1) 點擊小白點，打開功能並點擊「home」回到選單。
- (2) 點擊左上角「信息發布」

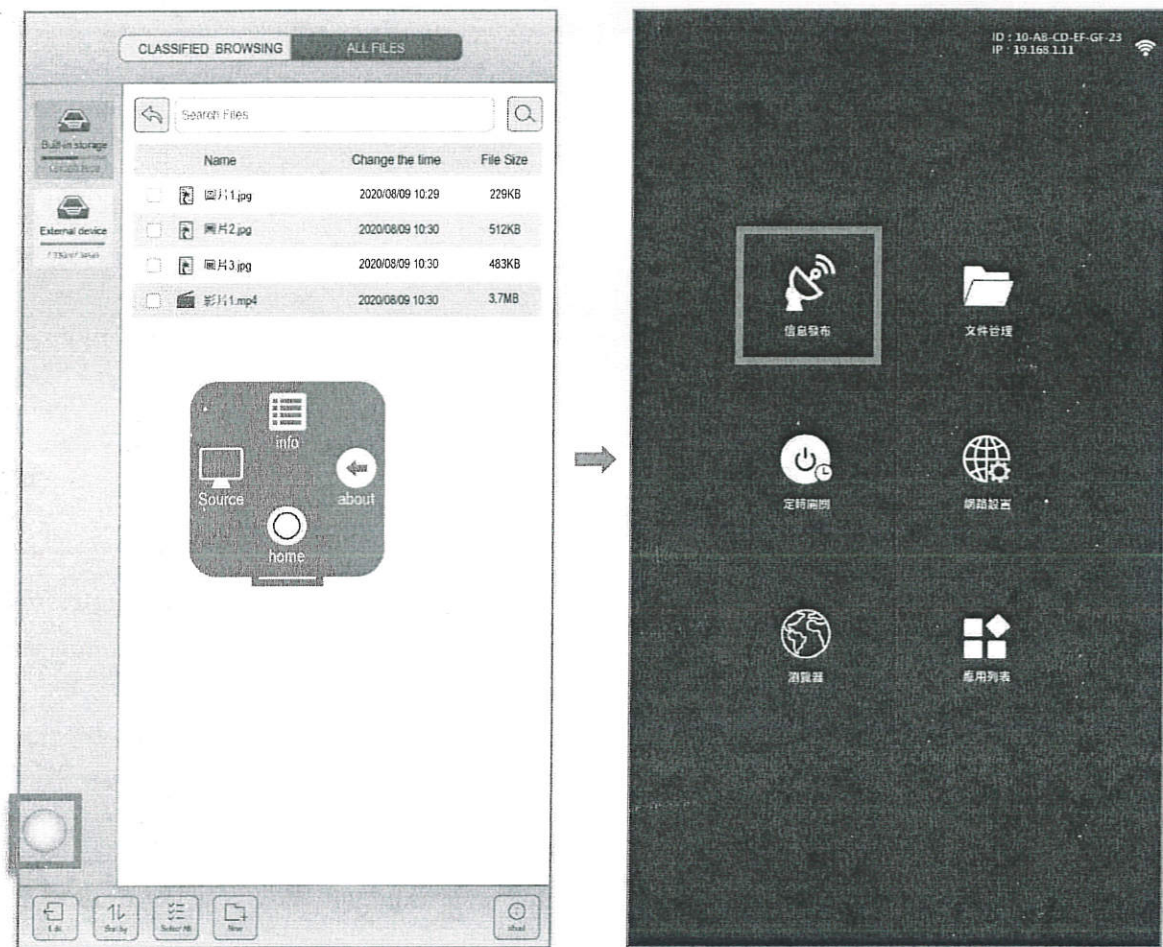


2. 單機發布

- (1) 點擊「單機發布」。
- (2) 進入選擇模板，點擊想要的版型後即會自動發布，開始播放。

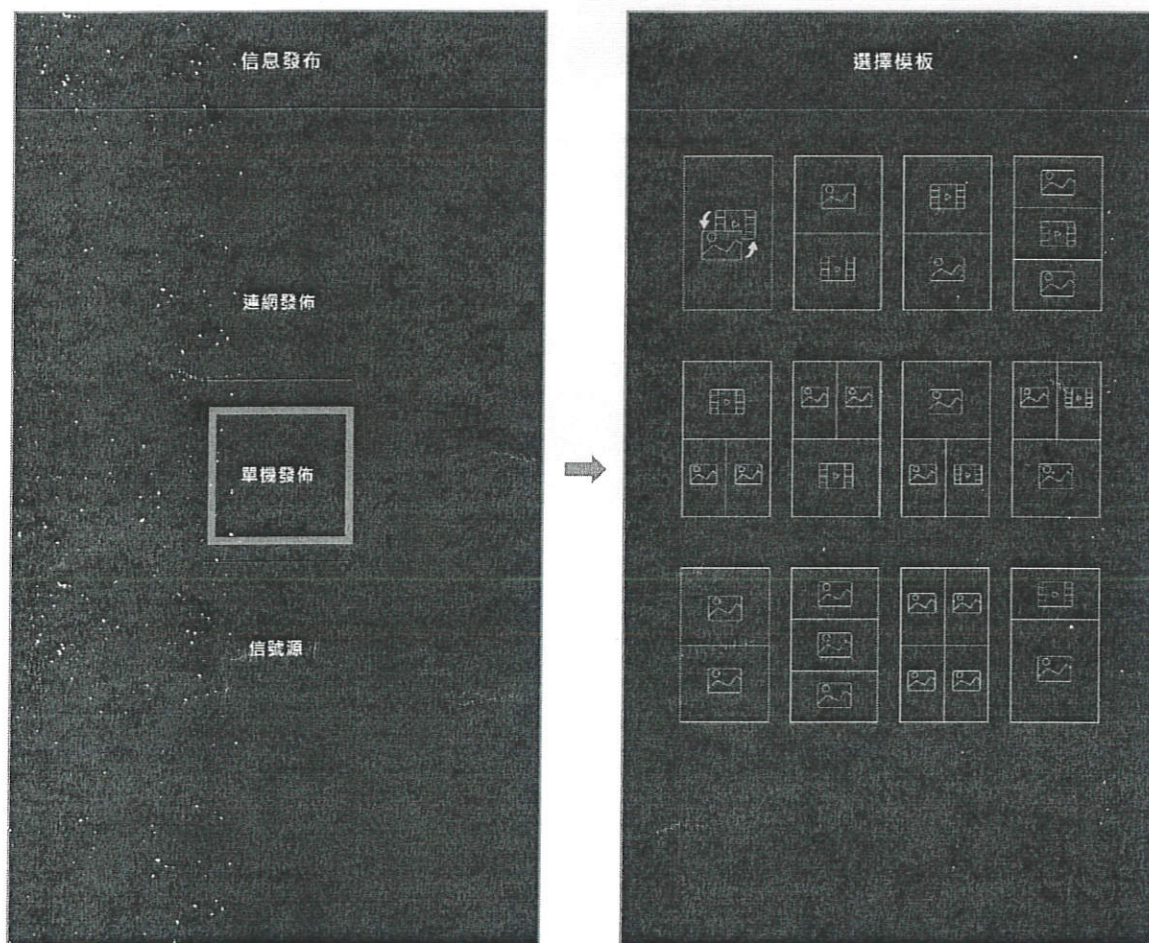

五、看板更新

若要更換素材或重新選擇版型，輕觸畫面任一部位，找到小白點，打開功能並點擊「home」回到選單。接著依照上述步驟進行更新即可。

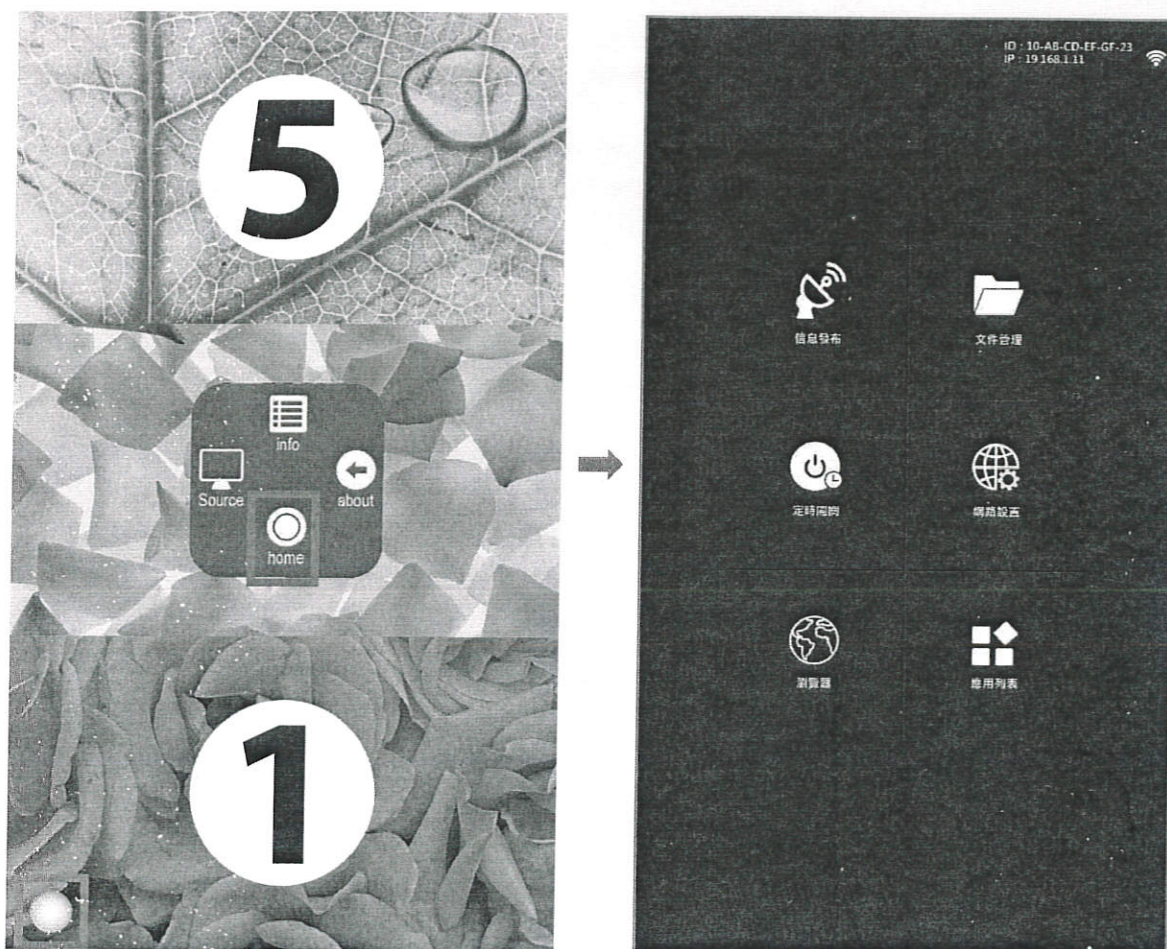



單機播放操作說明

若是遇到無網路或網路狀態較差，終端下載節目不成功的情況，可以使用如下兩種方式進行單機播放節目：

方式一：直接播放圖片或視頻

一、SProgram


- 1.在 USB 根目錄下新建資料夾“SProgram”；
- 2.把圖片和視頻檔存在該檔下，將 USB 插到終端上（終端可處於任意頁面），素材拷貝完後拔掉 USB；
- 3.點擊“資訊發佈”——>“單機發佈”，進入選擇範本頁面，選擇對應的範本播放；

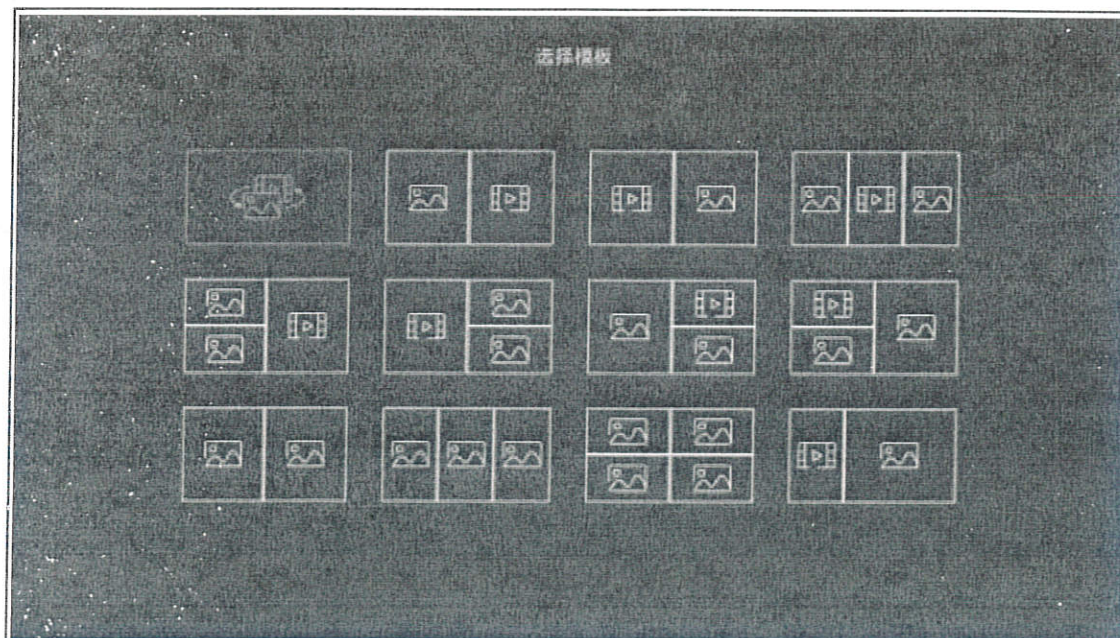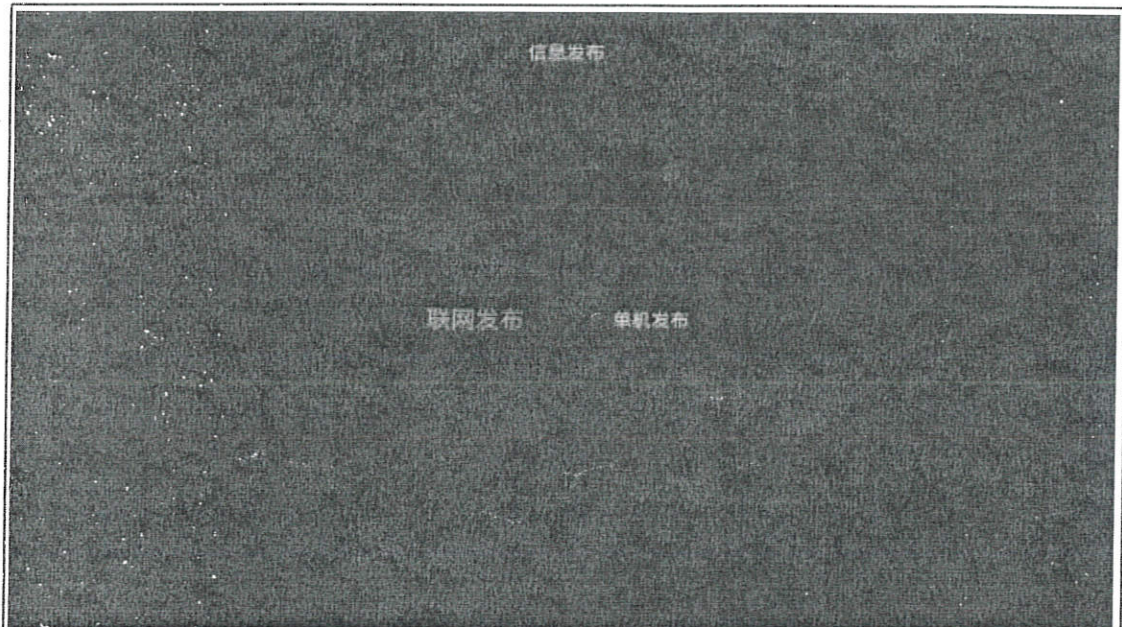

- 4.如果要替換之前的內容，重新拷貝內容至 SProgram 檔，重複上述操作；
- 5.退出單機播放後，20 秒內沒有操作會重新進入單機播放。

一、UProgram

- 1.在 USB 根目錄下新建資料夾 “UProgram” ；

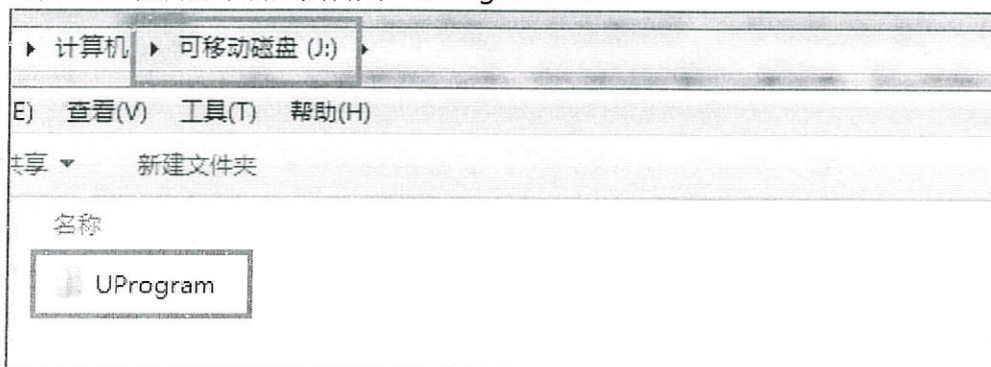

- 2.將終端切到小百合播放機頁面，插上 USB，系統識別後即可播放素材，播放過程中 USB 需要一直插在廣告機上。


方式二：匯出已製作節目到終端

- 1.製作好需要播放的節目，完成提交，並且審核通過（注：節目播放結束時間點必須大於使用隨身碟導入的時間點，否則過期時間無法在終端播放）；
- 2.進入內容審核--->節目審核--->已審核頁面，選擇該節目，點擊“匯出”，下載節目；
- 3.下載節目為壓縮檔，將其解壓到與壓縮檔同名的資料夾
(如：20160701144359_N_ceshi070107)；

The screenshot shows a web management interface with a dark header bar containing navigation links: '内容管理', '终端管理', '资源管理', '内容审核', '系统管理', and a language selector '中文(简体)'. A user profile 'Super adm...' is visible on the right. Below the header, there is a table with columns: '由谁导出', '导出人', '节目名称', '节目类型', '节目时长', '所属机构', '广告商', '提交时间', '审核时间', and '操作'. The table contains three rows of data. The first row is highlighted, and a '导出' button is visible in the '操作' column. Below the table, there is a download progress bar showing '20160701144359_...zip' with a size of '3.4/3.4 MB' and a progress indicator.

由谁导出	导出人	节目名称	节目类型	节目时长	所属机构	广告商	提交时间	审核时间	操作
201607221420222022	Super admin	ceshi7101	普通节目	20	HQ		2016-07-22	2016-07-22	导出
20160701200245245	yang	4kceshi	拖播节目	278	Enterprise A		2016-07-01	2016-07-01	导出
201607011443594359	yang	ceshi070107	普通节目	30	Enterprise A		2016-07-01	2016-07-01	导出


- 4.在 USB 新建一個資料夾，命名為 “LProgram” ，將解壓的節目資料夾放入 “LProgram” 資料夾中；

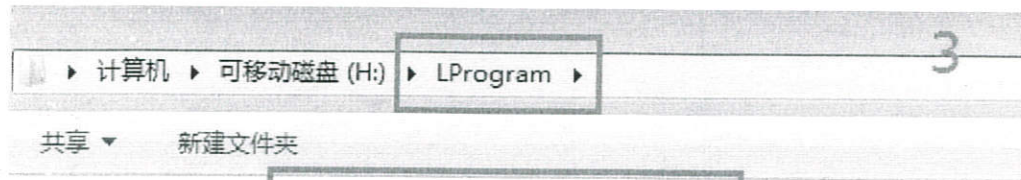

文件
名称

20160701144359_N_ceshi070107

5.將終端切到小百合播放機頁面，插上 USB，終端會自動識別，讀取節目內容，提示“新增節目 1 個，請拔掉 USB”，在節目設置的時間段內播放該節目。

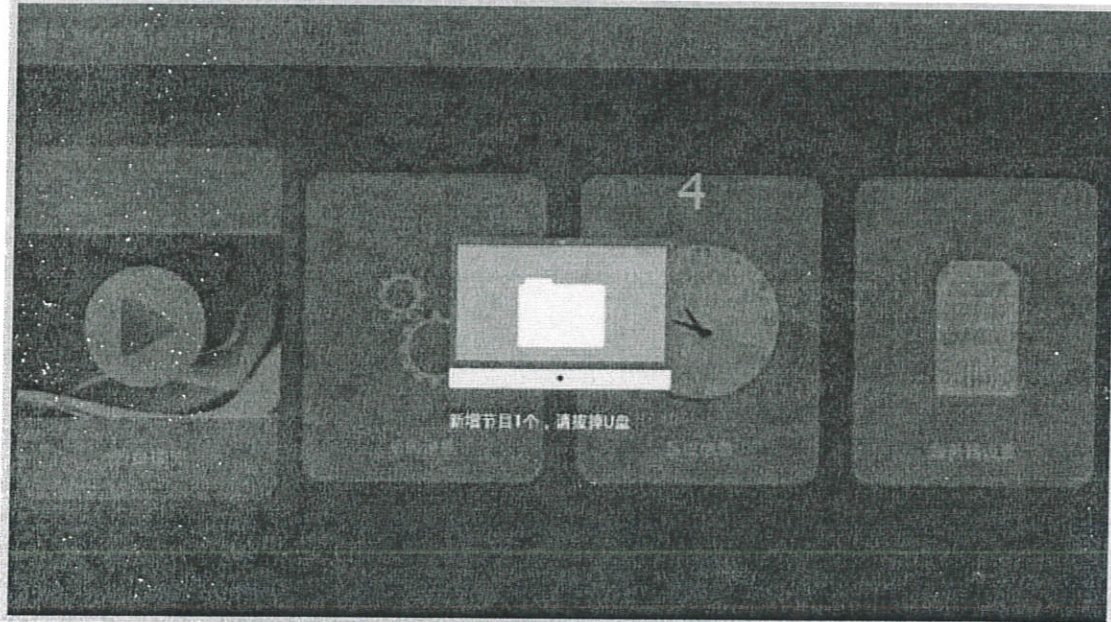

(注：導入節目的 USB 不能含有小百合 APK 升級檔，否則終端會先識別升級檔，將讀取節目的資訊覆蓋)